


TABLA DE SELECCIÓN DE CÁMARAS EN FUNCIÓN DEL ANCHO DE PASO Y LA ALTURA DISPONIBLE

ZONA DE PASO

VISTA FRONTAL

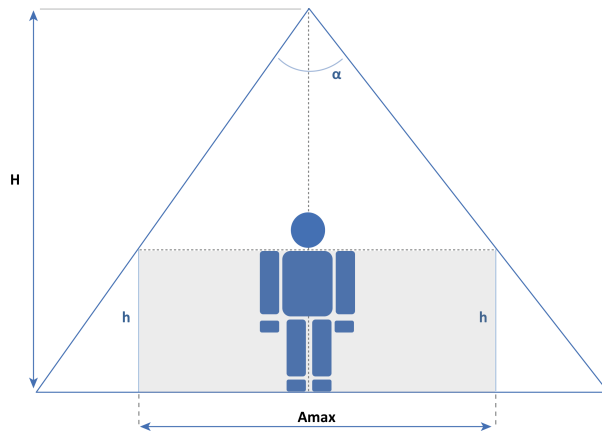

- α: Ángulo de apertura de la cámara
 H: Altura de la cámara
 Amax: Máxima anchura posible del paso
 h: Altura de los hombros de una persona (1,40)

CONSIDERACIONES

A TENER EN CUENTA

1. La línea de paso es la línea virtual sobre la que queremos contar las personas que la cruzan en uno u otro sentido.
2. La cámara debe colocarse en posición cenital, es decir, mirando perpendicularmente al suelo sobre la línea de paso.
3. La cámara debe orientarse de manera que la línea de paso virtual se vea en la imagen como una línea horizontal.

CÁMARAS COMPATIBLES

DATOS BÁSICOS


Modelo	Entrada Digital	Tipo	Alimentación	Óptica	Procesador	Máxima altura de instalación (H)
M3004-V	No	Minidomo	PoE	Fija	Ambarella A5S	6,18 m
M3005-V	No	Minidomo	PoE	Fija	Ambarella A5S	4,52 m
M3006-V	No	Minidomo	PoE	Fija	ARTPEC 4	4,23 m
M3044-V	No	Minidomo	PoE	Fija	ARTPEC 4	6,18 m
M3045-V	No	Minidomo	PoE	Fija	ARTPEC 4	4,52 m
M3046-V	No	Minidomo	PoE	Fija	ARTPEC 4	4,52 m

Modelo	Entrada Digital	Tipo	Alimentación	Óptica	Procesador	Máxima altura de instalación (H)
M1004-W/ M1034-W	Sí	Caja	Cable	Fija	Ambarella A5S	6,18 m
M1054	Sí	Caja	PoE	Fija	ARTPEC 3	6,18 m
M3025-VE	Sí	Minidomo	PoE	Fija	Ambarella A5S	5,63 m
M3026-VE	Sí	Minidomo	PoE	Fija	ARTPEC 4	5,08 m
P1204/ P1214	Sí	Oculto	PoE	Fija	ARTPEC 3	7,89 m
P1224	Sí	Oculto	PoE	Fija	ARTPEC3	4,03 m

TABLA DE SELECCIÓN DE CÁMARAS EN FUNCIÓN DEL ANCHO DE PASO Y LA ALTURA DISPONIBLE

ZONA DE PASO

VISTA FRONTAL

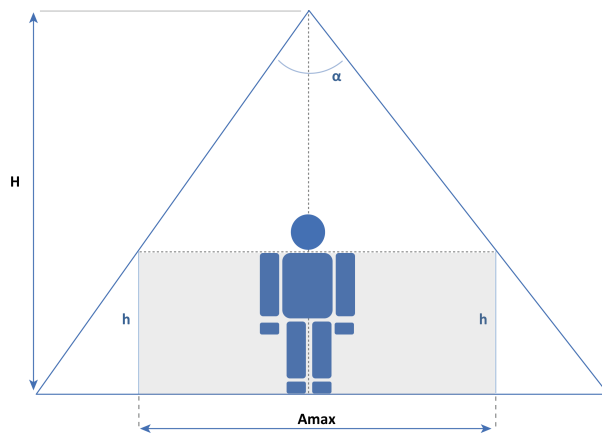

- α: Ángulo de apertura de la cámara
- H: Altura de la cámara
- Amax: Máxima anchura posible del paso
- h: Altura de los hombros de una persona (1,40)

CONSIDERACIONES

A TENER EN CUENTA

1. La línea de paso es la línea virtual sobre la que queremos contar las personas que la cruzan en uno u otro sentido.
2. La cámara debe colocarse en posición cenital, es decir, mirando perpendicularmente al suelo sobre la línea de paso.
3. La cámara debe orientarse de manera que la línea de paso virtual se vea en la imagen como una línea horizontal.

MÁXIMA ANCHURA DE PASO (A max)

EN FUNCIÓN DEL MODELO DE CÁMARA Y LA ALTURA AL SUELO (H)

	ALTURA DE LA CÁMARA AL SUELO (METROS)																
	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00
M3004-V/ M1004-W/ M1034-W/ M1054 /3044	1,75	2,15	2,54	2,94	3,34	3,74	4,13	4,53	4,93	5,33	5,72	6,52	7,31	8,00	-	-	-
M3005-V	3,66	4,50	5,33	6,16	6,99	7,83	8,00	8,00	8,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-
M3006-V	4,23	5,19	6,15	7,11	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-
P1204/ P1214	1,19	1,46	1,73	2,00	2,27	2,54	2,81	3,08	3,35	3,62	3,89	4,43	4,97	5,51	6,05	6,59	7,13
M3025-VE	2,09	2,57	3,04	3,52	3,99	4,47	4,94	5,42	5,89	6,37	6,84	7,79	8,00	-	-	-	-
M3026-VE / 3045V	2,62	3,21	3,81	4,40	5,00	5,59	6,19	6,78	7,38	7,97	8,00	8,00	-	-	-	-	-
P1224	4,41	5,42	6,42	7,42	8,00	8,00	8,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GRÁFICA DE ALTURAS Y ANCHURAS ANCHURA MÁXIMA DE PASO EN FUNCIÓN DE LA ALTURA Y LA CÁMARA SELECCIONADA.

